


Sunbeam®

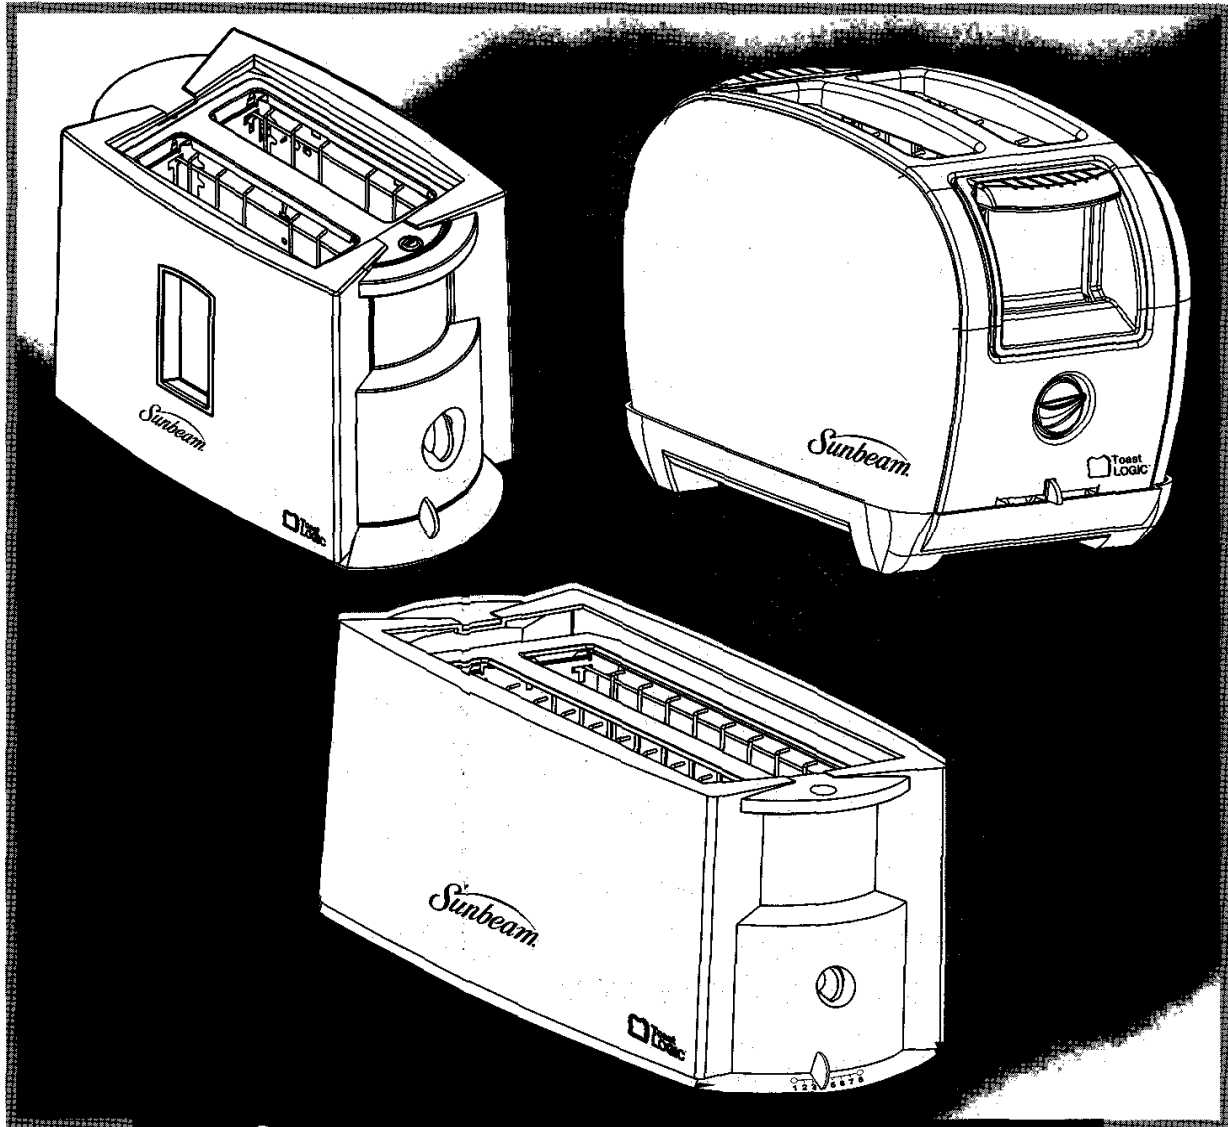

Toast
LOGIC

TOASTERS

Instruction Manual
TOAST LOGIC TOASTERS

Manual de Instrucciones
TOSTADORS CON TOAST LOGIC

Manuel d'Instructipns
GRILLE-PAINS TOAST LOGIC

Manual de Instruções
TORRADEIRAS TOAST LOGIC®

Congratulations on your purchase of a Sunbeam® Toast Logic® Toaster! The Sunbeam® Toast Logic® Toaster incorporates a special integrated circuit which gives you consistent and repeatable toasting performance. This means that you can expect your toast to be just the way you like it slice after slice and day after day.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your toaster, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Metal parts can become hot. Use handles or knobs. All chrome surfaces become extremely hot.
3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug or toaster in water or other liquids.
4. This appliance should not be used by young children or incapacitated persons. Supervise older children closely.
5. Do not insert fingers or metallic utensils into slots when toaster is plugged in.
6. Do not operate toaster near flammable materials such as curtains, wall fabric, etc., to prevent fire.
7. Do not insert utensils or foil-covered or oversized foods in toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
8. Do not pull, twist or otherwise abuse cord.
9. Clean out accumulated crumbs frequently to avoid risk of fire or toaster malfunction. Unplug when not in use and before cleaning.
10. **SPECIAL NOTE:** Do not use foods that will drip coatings or fillings when heated. Such accumulations inside the toaster create unsanitary conditions and the possibility of fire or toaster malfunction.
11. Return appliance to nearest Sunbeam Appliance Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

12. Do not operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
13. Take care never to let a power cord hang over the edge of a table or counter top (where it can be accidentally pulled) or touch any hot surface.
14. Do not use outdoors or for commercial purposes.
15. Never operate any appliance on top of a non-heat-resistant or flammable surface.
16. Never leave appliance unattended when in use.
17. Do not place an appliance on or near a hot gas stove flame or electric element, in a heated oven or microwave oven.
18. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by manufacturer; they may cause injury.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

A short power-supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.


FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S. AND CANADA ONLY

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (*one blade is wider than the other*). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

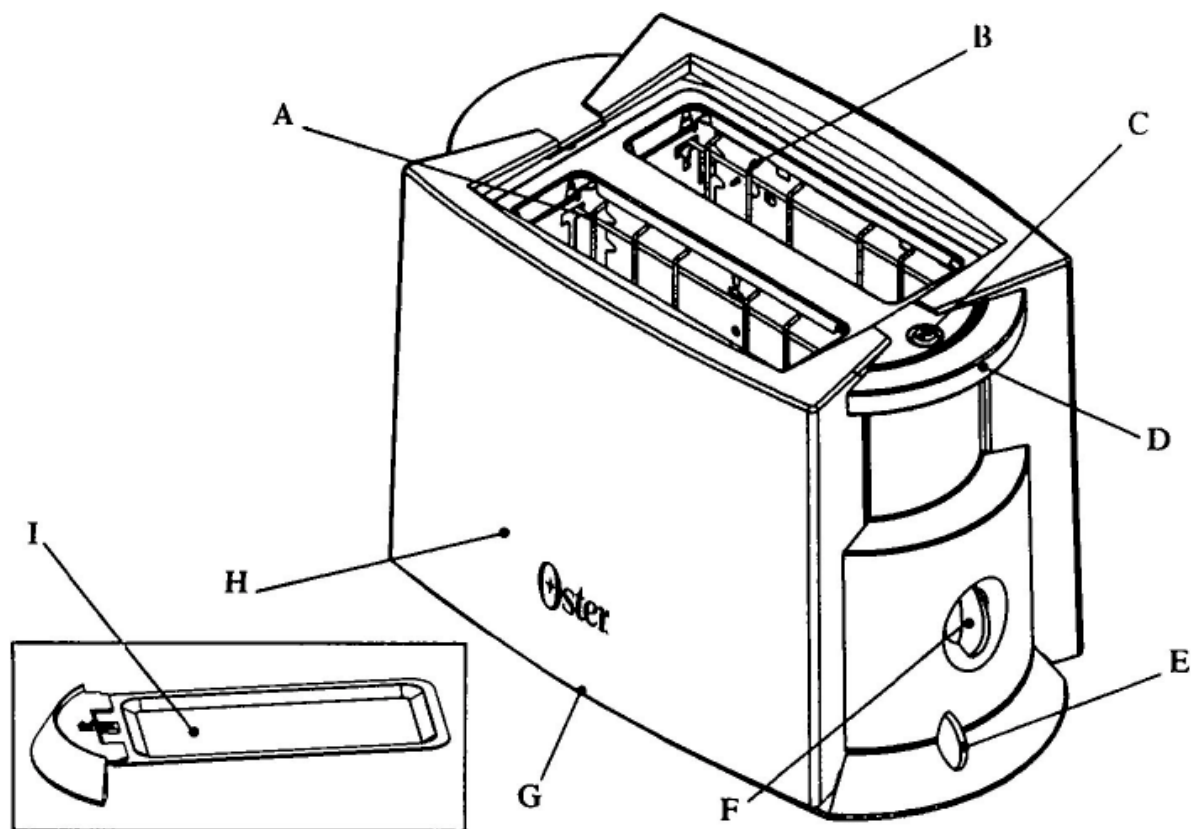

KNOW YOUR Sunbeam TOASTER

- A. Wide Bread Slots (1.3 inches)
- B. Self-Adjusting Bread Guides
- C. Stop Button (See Page 5 for Instructions)
- D. Bread Carriage Lever
- E. Light/Dark Selector
- F. Food Select Knob (*Some Models Only*)
- G. Cord Storage (on *bottom*)
- H. Cool Touch Exterior
- I. Pull-Out Crumb Tray

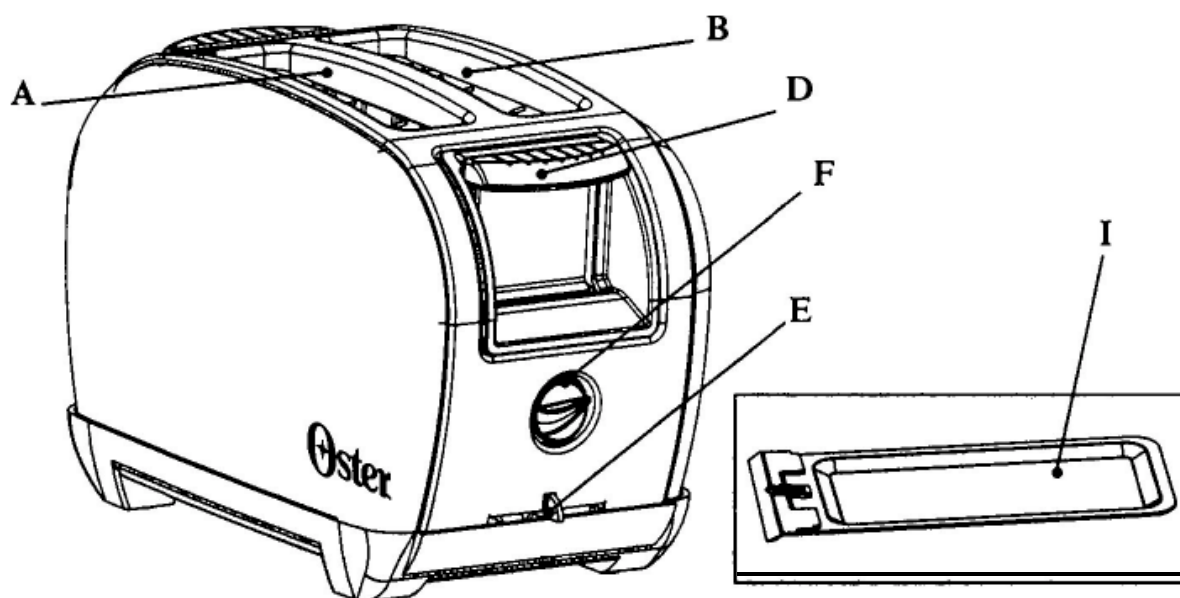

FEATURES

This toaster is equipped with many safety and convenience features to give you optimum performance.

- A.** Extra wide slots allow toasting of homemade bread, bagels, English muffins and pastries.
- B.** Self-adjusting bread guides automatically adjust to bread thickness, from thin-sliced bread to thick-sliced bagels or English muffins.
- C.** Stop button to cancel toasting process.
- D.** Bread carriage lever is pressed to begin toasting.
- E.** Light/dark selector lets you set the toast darkness you want.
- F.** Food Select knob adjusts toasting time based on the type of bread being toasted. Leave the level of darkness just as you want it and Food Select will adjust the toasting for you. *(Some Models Only)*
- G.** Cord storage allows you to store extra cord under the toaster and out of the way.
- H.** Cool touch exterior protects against accidental contact with most hot parts.
- I.** Pull-out, dishwasher-safe crumb tray for safe, easy cleaning.
ATTENTION: Install crumb tray before use to ensure proper toasting.
- J.** Viewing Window *(Some Models Only)*

USING YOUR TOASTER

- BEFORE USE remove any stickers and wipe the body of your toaster with a damp cloth.
- Ensure that before plugging the toaster into the outlet, the bread carriage lever is in the uppermost position.
- Plug cord in 120/127 volt, 60 HZ AC outlet. Position toaster at least three inches away from wall or rear of counter.
- Let the first toasting process take place without inserting any bread to preheat the new elements and burn off any dust which may have accumulated during storage.
- Select the desired level of darkness by sliding the light/dark selector on the side panel of the toaster to the right for darker toast and to the left for lighter toast. Your selection should vary based on the moisture content, thickness of bread, whether fresh or frozen and your darkness preference.
- Select Bread/Pastry, Bagel, or English Muffin using the Food Select knob. The Food Select feature adjusts the light/dark range for the food type selected. This provides similar levels of toast darkness across all food types. *(Some Models Only)*
- Next, place bread in slot and depress bread carriage lever downwards until it locks. Carriage lever will not stay down if toaster is not plugged in. The self-adjusting bread guides will automatically center the bread for even browning.

- After the desired level of darkness has been reached, the bread will pop up automatically and is ready for removal from the slots. The bread carriage lever will return to its uppermost position and disconnect the elements, ready for the next toasting.
- To remove jammed toast, unplug toaster and remove bread once toaster has cooled down. Never insert fingers or metallic utensils into slots.

DO NOT WRAP THE CORD AROUND THE MAIN BODY OF APPLIANCE DURING OR AFTER USE.

USEFUL HINTS

- If you wish to cancel the toasting process, push the stop button (*see Diagram on Page 4 for button location*). Heating is automatically stopped and the toast will pop up.
- Most types of breads and pastries can be toasted such as bagels, tea cakes, thick sliced breads, English muffins, waffles, etc. Slices should not, however, be so thick as to cause burning or jamming in the bread slots.
- When toasting two or more slices at a time it is recommended that they be of equal size and freshness in order to ensure even toasting on both pieces.
- When toasting 2 slices of bread, for optimal performance, place one slice in the center of each side.
- When toasting one slice of bread, for optimal performance, place slice in center of either slot.
- This toaster has been designed for optimum toast balance. Some elements on the inside of the toaster may glow brighter than others when in use. This is part of the normal operation of the toaster.

CARE AND CLEANING

- After use and before cleaning, unplug wall plug and wait for toaster to cool.
- Wipe the outside of toaster with a damp cloth and dry with another cloth or paper towel. **DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.**
- To avoid damage to toaster heating elements, **DO NOT** use any pointed or sharp articles for cleaning the inside of the toaster.
- **ATTENTION:** Be sure crumb tray is in place before use to insure proper toasting. Empty the crumb tray frequently. Crumbs will accumulate in the crumb tray and could catch fire if not emptied periodically. When the toaster has cooled down completely, tap the sides of the toaster lightly to dislodge any crumbs caught in the toaster chamber and pull out the crumb tray. (*See Page 4 for crumb tray location.*) Empty the tray and replace it in the toaster.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products Inc. warrants to the original purchaser, subject to the limitations and exclusions set forth below, that this product shall be free, in all material respects, of mechanical and electrical defects in material and workmanship from the date of purchase for two years. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to operating instructions or disassembly, repair or alteration by any person other than an authorized service center.

Our obligation hereunder is limited to repair or replacement, at manufacturer's option, of the product during the warranty period, provided that the product, along with the model number and original dated proof of purchase, is sent postage prepaid, directly to the following address:

For products purchased in the United States:

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION

117 Central Industrial Row

Purvis, MS 39475

For products purchased in Canada:

SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION (KND)

Please call 1-800-663-8623 or email us

consumeraffairs@consumer.sunbeam.com

Do not return this product to the place of purchase or to the manufacturer; doing so may delay the processing of your warranty claim.

Answers to questions regarding this warranty or for your nearest authorized service location may be obtained by calling toll-free 1-800-597-5978 or by writing to Sunbeam – Consumer Affairs, at P.O. Box 948389, Maitland, FL 32794-8389. Answers to questions regarding this warranty or for your nearest Canadian authorized service location may be obtained by calling toll-free in Canada 1-800-667-8623. For warranty information or for an authorized service location outside of the United States and Canada, please see the warranty service card inserted in the product packaging.

DISCLAIMER

Product repair or replacement as provided under this warranty is your exclusive remedy.

SUNBEAM PRODUCTS, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT OR ANY PART THEREOF. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, SUNBEAM PRODUCTS, INC. DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THIS PRODUCT OR ANY PART THEREOF. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from State to State or Province to Province.



Nous vous félicitons d'avoir acheté un Grille-Pain Sunbeam® Toast Logic®! Le Grille-Pain Sunbeam® Toast Logic® comprend un circuit intégré conçu pour vous offrir des résultats uniformes et reproductibles. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre rôtie sera exactement comme vous l'aimez, tranche après tranche, jour après jour.

PRÉCAUCIONES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, certaines précautions essentielles doivent toujours être observées, notamment:

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN.**
2. Éviter de toucher les surfaces chaudes. Utiliser les manivelles ou les interrupteurs. Toutes les surfaces en chrome deviennent très chaudes.
3. Pour vous protéger des risques d'électrocution, ne plongez jamais le cordon, ou le Grille-Pain dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Faites particulièrement attention lorsque l'appareil est utilisé par, ou en présence d'enfants ou d'invalides.
5. Ne pas introduire les doigts ni aucun ustensile métallique dans les fentes lorsque le Grille-Pain est branché.
6. Pour écarter les risques d'incendie, ne pas utiliser le Grille-Pain à proximité de matériaux inflammables du type rideaux, tissus muraux, etc.
7. En raison des risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas introduire d'ustensiles de cuisine ni d'aliments de taille excessive ou recouverts de papier d'aluminium dans le Grille-Pain.
8. Ne pas tirer, vriller ou abîmer le cordon de quelque manière que ce soit.
9. Nettoyer régulièrement les dépôts de miettes afin d'écarter tout risque d'incendie ou de mauvais fonctionnement du Grille-Pain. Débrancher après utilisation ou avant de nettoyer.
10. **REMARQUE:** Ne pas utiliser d'aliments susceptibles de goutter lorsqu'ils sont chauffés. De tels dépôts à l'intérieur du Grille-Pain peuvent présenter des problèmes d'hygiène et des risques d'incendie ou de mauvais fonctionnement du Grille-Pain.

11. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche électrique sont endommagés, ni un appareil qui présente des problèmes de fonctionnement ou qui a subi une chute ou a été endommagé de quelque autre manière que ce soit.
12. Renvoyer l'appareil au Centre de Service Agréé Sunbeam ou Sunbeam Appliance le plus proche pour vérification, réparation ou mise au point d'ordre mécanique ou électrique.
13. Ne laissez pas que le cordon pendre du bord d'une table ou d'un meuble; ne le laissez pas non plus entrer en contact avec des surfaces chaudes.
14. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Seulement pour usage ménager.
15. Ne faites pas fonctionner un appareil électrique sur surfaces chaudes.
16. Ne jamais laisser cet appareil en marche sans surveillance.
17. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four chaud.
18. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST PRÉVU UNIQUEMENT POUR USAGE MÉNAGER

L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation court pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement accidentel. Si nécessaire, utiliser une rallonge électrique, en faisant preuve de précaution. La capacité électrique nominale de la rallonge devra être au minimum égale à la puissance électrique nominale de l'appareil. Placer le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, où il pourrait être accessible aux enfants ou provoquer un trébuchement par inadvertance.


PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA UNIQUEMENT

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (*une broche est plus large que l'autre*). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne va que dans un sens seulement sur une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, la retourne et essayer de nouveau. Si elle ne s'adapte toujours pas à fond, consulter un électricien qualifié. Veillez à respecter les mesures de sécurité de la prise polarisée.

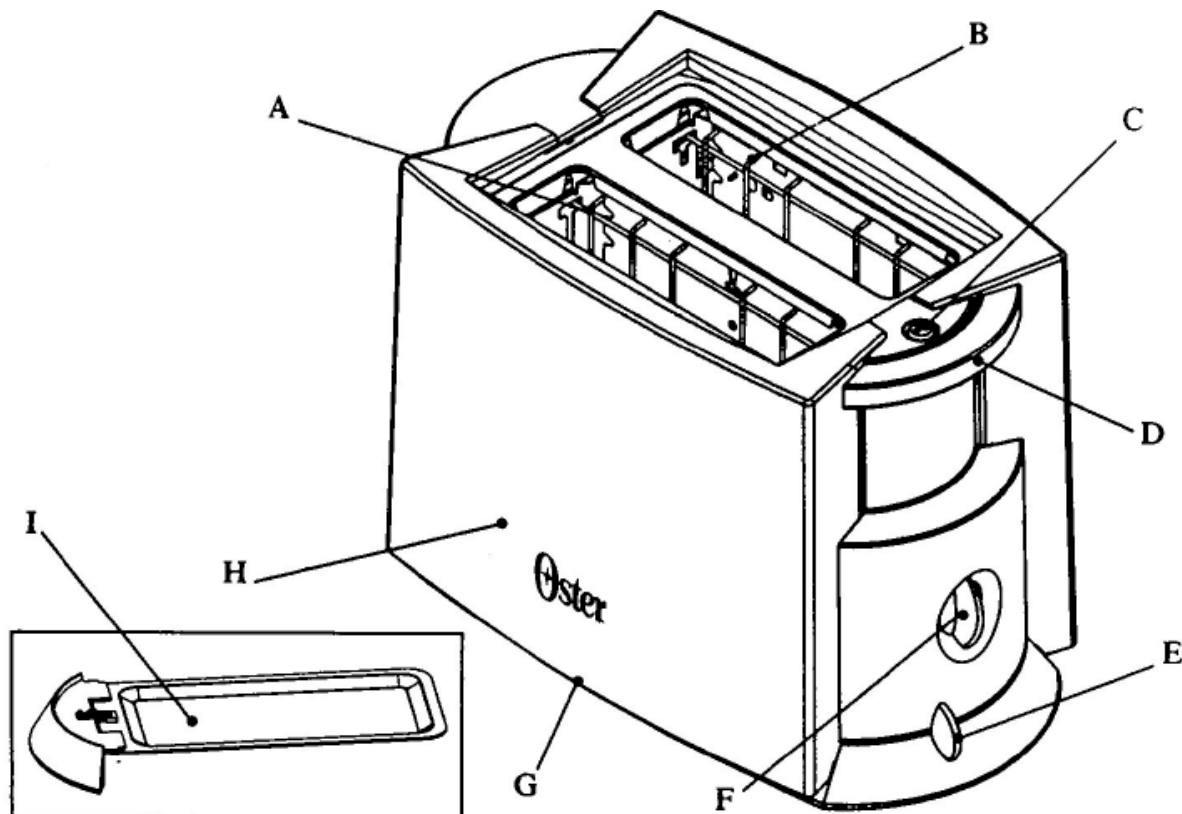

LES PARTIES DE VOTRE GRILLE-PAIN Sunbeam

- | | |
|--|---|
| A. Fentes Extra-Larges (3,3 cm) | F. Bouton <<Food Select>>
<i>(Certains Modèles Uniquement)</i> |
| B. Guides d'Autocentrage | G. Rangement du Cordon <i>(sous l'appareil)</i> |
| C. Bouton d'Arrêt <i>(Lire le Page //</i>
<i>pour Instructions)</i> | H. Extérieur Froid au Toucher |
| D. Manette du Chariot | I. Ramasse-Miettes De'montable |
| E. Réglage Clair/fonce | |

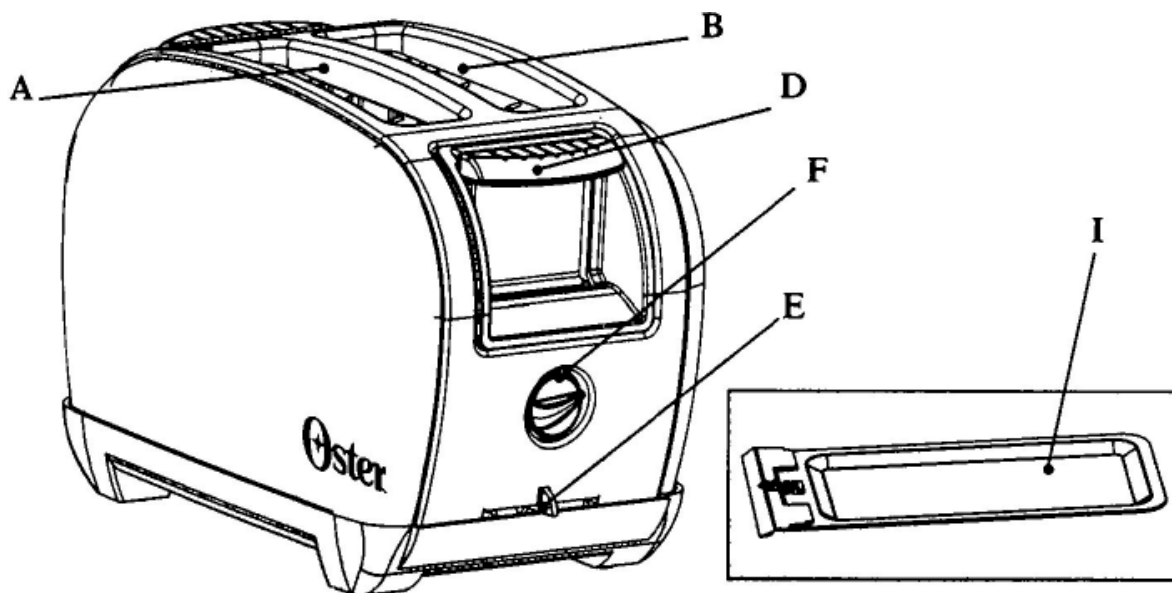

CARACTÉRISTIQUES

Ce grille-pain présente divers dispositifs de sécurité et autres caractéristiques utiles permettant un fonctionnement optimal.

- A.** Les fentes extra-larges acceptent pain maison, bagels, muffins anglais et pâtisseries.
- B.** Les guides d'autocentrage se règlent automatiquement en fonction de l'épaisseur du pain, depuis les tranches de pain fines aux épais morceaux de bagels et de pâtisseries.
- C.** Bouton d'arrêt pour annuler le processus de chauffage
- D.** Appuyer sur le levier du chariot pour commencer à faire griller.
- E.** Réglage clair/foncé pour choisir le niveau de chauffage désiré.
- F.** Le Bouton «Food Select» règle la durée de chauffage en fonction du type de pain à griller. Laisser le levier de thermostat sur le niveau désiré et «Food Select» se charge du réglage du chauffage. *(Certains Modèles Uniquement)*
- G.** Le compartiment à câble permet le rangement du câble inutile sous le Grille-Pain.
- H.** L'isolation thermique de l'extérieur protège contre les contacts accidentels avec la majorité des parties chaudes.
- I.** Le ramasse-miettes amovible lavable en machine permet un nettoyage facile et sûr de l'appareil. **ATTENTION:** Pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil, mettre le ramasse-miettes en place avant utilisation.
- J.** Fenêtre de Visionnement *(Certains Modèles Uniquement)*

UTILISATION DU GRILLE-PAIN

- AVANT UTILISATION, détacher toutes les étiquettes autocollantes et essuyer l'extérieur du Grille-Pain à l'aide d'un chiffon humide.
- Avant de brancher le Grille-Pain sur une prise de courant, vérifier que le levier du chariot est dans sa position haute.
- Brancher le cordon sur une prise secteur 120/127 V, 60 Hz. Placer le Grille-Pain à 8 cm au moins du mur ou de l'arrière du comptoir.
- Effectuer un premier chauffage sans introduire de pain afin de préchauffer les nouveaux éléments et de faire brûler toute poussière s'étant éventuellement accumulée durant le stockage.
- Choisir le niveau de chauffage désiré en déplaçant le sélecteur clair/foncée situé sur le côté du Grille-Pain vers la droite pour obtenir une rôtie plus grillée ou vers la gauche pour une rôtie moins grillée. Ce réglage varie en fonction du degré d'humidité du pain, de son épaisseur, du fait qu'il est frais ou congelé et du résultat final désiré.
- Sélectionnez pain/pâtisserie, bagel ou muffin anglais en utilisant le Bouton «Food Select». Le dispositif de sélection d'aliment ajuste la gamme claire/foncée pour le type d'aliment sélectionné. Ceci fournit des niveaux semblables de pain grillé tous les types d'aliment. *(Certains Modèles Uniquement)*
- Placer le pain dans la fente et enfoncer le levier du chariot à pain vers le bas jusqu'à ce qu'il reste bloqué. Le chariot ne reste pas en position basse si le Grille-Pain n'est pas branché. Les guides de centrage des tranches ajustent automatiquement la position du pain de manière à ce qu'il soit grillé de manière uniforme. *(Certains Modèles Uniquement)*

- Une fois que le pain est grillé au niveau choisi, les tranches se relèvent automatiquement et sont prêtes à être sorties des fentes. Le levier du chariot revient dans sa position haute et coupe l'alimentation des éléments chauffants. Le Grille-Pain est prêt pour une nouvelle utilisation.
- Avant d'extraire une rôtie coincée dans la fente, débrancher le Grille-Pain et attendre qu'il refroidisse. Ne jamais introduire les doigts ou des ustensiles métalliques dans les fentes.

NE PAS ENROULER LE CORDON AUTOUR DU CORPS DE L'APPAREIL DURANT OU APRÈS SON UTILISATION.

CONSEILS UTILES

- Pour annuler le processus de chauffage, appuyer sur le bouton d'arrêt (*voir son emplacement sur le schéma de la Page 10*). Le chauffage s'interrompt et la rôtie remonte automatiquement.
- Ce appareil accepte divers types de pains et pâtisseries, tels que bagels, brioches, tranches de pain épaisses, muffins anglais, gaufres, etc. Toutefois, les tranches ne devront pas avoir une épaisseur telle qu'elles puissent brûler ou rester coincées à l'intérieur des fentes.
- Pour griller deux tranches ou plus à la fois, il est conseillé qu'elles soient de taille et de fraîcheur égales afin qu'elles grillent toutes de manière uniforme.
- Pour obtenir un résultat optimal avec deux tranches de pain, placer une tranche au centre de chacune des deux fentes.
- Pour obtenir un résultat optimal avec une tranche de pain, la placer au centre de l'une des fentes.
- Ce Grille-Pain a été conçu pour griller avec une homogénéité optimale. Il est possible que certains éléments chauffants à l'intérieur du Grille-Pain brillent de façon plus intense que d'autres durant le fonctionnement. Ceci est parfaitement normal.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Après utilisation et avant le nettoyage, débrancher la fiche de la prise murale et attendre que le Grille-Pain refroidisse.
- Essuyer l'extérieur du Grille-Pain avec un chiffon-humide et le sécher avec un autre chiffon ou une serviette en papier. **NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT ABRASIF.**
- Pour éviter d'endommager les éléments chauffants, **NE PAS** tenter de nettoyer l'intérieur du Grille-Pain à l'aide d'un objet pointu ou coupant.
- **ATTENTION:** Pour assurer un bon fonctionnement, vérifier que le ramasse-miettes est correctement en place avant d'utiliser le Grille-Pain. Vider régulièrement le ramasse-miettes. Les miettes s'accumulent dans le ramasse-miettes et peuvent s'enflammer s'il n'est pas vidé à intervalles réguliers. Une fois que le Grille-Pain a complètement refroidi, tapoter légèrement ses côtés pour déloger les miettes accrochées à l'intérieur puis extraire le ramasse-miettes (*Voir l'emplacement du ramasse-miettes à la Page 10*). Vider le ramasse-miettes et le remettre en place dans le Grille-Pain.

GARANTIE LIMITÉE 2 ANS

Sunbeam Products Inc. garantit à l'acheteur initial, sous couvert des limitations et exclusions stipulées ci-après, que ce produit est exempt, sous tous les aspects matériels, de tout défaut mécanique et électrique de matériel ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages résultant des situations suivantes: usage négligent ou abusif du produit, courant ou tension d'alimentation inadaptés, utilisation en contradiction avec le mode d'emploi ou démontage, réparation ou modification par toute personne autre que le personnel d'un centre de réparation agréé.

Notre responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil par un modèle similaire de bonne ou de meilleure qualité, selon le choix du constructeur et cela durant la période de garantie, si le produit, accompagné du numéro de modèle et de la preuve d'achat datée est envoyé par courrier affranchi à l'adresse suivante:

Produits achetés aux États-Unis:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475**

Produits achetés au Canada:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION (KND)
S'il vous plaît l'appel ou email nous
1-800-663-8623
consumeraffairs@consumer.sunbeam.com**

Ne pas renvoyer l'appareil au revendeur ou au fabricant; ceci aurait pour effet de retarder le traitement de la demande de garantie.

Pour toute question relative à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé le plus proche, appeler sans frais le 1-800-597-5978 ou écrire à Sunbeam – Consumer Affairs, P.O. Box 948389, Maitland, FL 32794-8389.

Au Canada, pour toute question relative à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé canadien le plus proche, appeler sans frais le 1-800-667-8623. Pour toutes questions relatives à cette garantie ou pour obtenir l'adresse du centre de réparation agréé le plus proche en-dehors des États-Unis et du Canada, consulter la carte de service de la garantie jointe à l'emballage du produit.

AVERTISSEMENT

La réparation ou le remplacement du produit suivant les termes de cette garantie constituent votre unique recours. **SUNBEAM PRODUCTS, INC. NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUR RUPTURE D'UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT OU UNE PARTIE DE CE PRODUIT. DANS LES LIMITES DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, SUNBEAM PRODUCTS, INC. N'OFFRE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT À L'ADÉQUATION DE CE PRODUIT OU D'UNE PARTIE DE CE PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER OU À LA COMMERCIALISATION.** Certains états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou autorisant uniquement des limitations sur la durée de validité d'une garantie implicite, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers et il est possible que vous ayez d'autres droits, différents d'un état ou d'une province à l'autre.

PARA MÉXICO SOLAMENTE

UN AÑO DE GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA

Póliza de Garantía

SUNBEAM MEXICANA S.A. de C.V.

Sunbeam Mexicana S.A. de C.V. garantiza por el término de un año este aparato en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, en uso doméstico normal a partir de la fecha de entrega.

Incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallará y la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, así como los gastos de transportación del producto a partir de la recepción en los Talleres de Servicio Autorizados derivados del cumplimiento de este certificado.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza debidamente llenada, sellada y fechada por la casa vendedora junto con el aparato en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados que se indican en el reverso.
2. Esta póliza quedará sin efecto en los siguientes casos:
 - a) Cuando el aparato haya sido utilizado en condiciones anormales y los daños que presentara manifestaran un maltrato, descuido o mal uso.
 - b) Cuando el aparato haya sido operado en forma diferente a las condiciones normales que marca el instructivo, mismo que señala los valores nominales y tolerancias de tensiones (voltajes) y frecuencias (ciclajes de la alimentación eléctrica).
 - c) Cuando el aparato haya sido intervenido por personal no autorizado provocando alteraciones inadecuadas.
3. Los Talleres de Servicio Autorizados por Sunbeam Mexicana S.A. de C.V., repararán y devolverán el aparato en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de haber ingresado éste a uno de los talleres. Excepto en caso de demoras en el servicio originado por causas de fuerza mayor o cualquier otro motivo fuera del control de los Talleres de Servicio Autorizados tales como huelga en las fábricas proveedoras, etc., situación que será comunicada a usted a través de los Talleres respectivos.
4. La garantía de esta Póliza cubre cualquier daño o desperfecto que llegara a ocurrir en el interior de los Talleres de Servicio Autorizados o en el transporte de sus vehículos, pero sin asumir la responsabilidad por daños robos, extravíos o destrucción del aparato durante los almacenamientos o transportes efectuados por terceros no autorizados.
5. En caso de extravío de la Póliza de Garantía, usted podrá recurrir al lugar donde adquirió su aparato, donde le expedirán otra Póliza de Garantía previa presentación de la Nota de Compra, Remisión o Factura respectiva.

Al término de su Póliza de Garantía, los Talleres de Servicio Autorizados, seguirán a sus órdenes para brindarle el servicio que usted se merece, siempre con la confianza Sunbeam®, Oster® y Osterizer®.

Sello de la Casa Vendedora	Aparato _____
	Marca _____
	Modelo _____

La presente garantía contará a partir de la fecha de entrega.

Año _____ Mes _____ Día _____

PARA USO DEL PROPIETARIO DEL APARATO

Sello de la Casa Vendedora

SUNBEAM MEXICANA,
S.A. de C.V.
Vía Dr. Gustavo Baz No. 180
Tlalnepantla, Edo. de México,
C.P. 54090
Tel. 729-21-00

TIMBRE

"UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA"
¿Tiene Ud. alguna pregunta o comentario?
Llámenos sin costo al: 91-800-506-17 del D.F. al: 729-21-00
De lunes a viernes de las 8:30 hrs. a las 17:00 hrs.

SUNBEAM MEXICANA S.A. DE C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz No. 180, Tlalnepantla, Edo. de México
C.P. 54090
Tel 729-21-00 Fax 397-03-99

OFICINAS DE VENTA EN LA REPÚBLICA MEXICANA:

SUCURSAL TLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO

Vía Dr. Gustavo Baz No. 180 Tel: 729-21-00

SUCURSAL GUADALAJARA, JALISCO

Juan Kepler #4536-4, Col. Residencial Arboledas, Zapopan,
C.P. 45070 Tels: 19-64-05, 19-65-08 Fax: 19-15-46

SUCURSAL MONTERREY, NUEVO LEON

Plaza Puerta del Sol Local 19, Blvd. Puerta del Sol 350 Colinas de San Jerónimo,
C.P. 064640 Tel: 46-94-70, 46-94-78, 46-94-79 Fax: 46-94-70

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

60Hz

127 $\sim$ +/-10% V

1070W

© Osterizer, Sunbeam y Oster son Marcas Registradas de Sunbeam Corporation

© Sunbeam Products, Inc. o sus compañías afiliadas, todos los derechos reservados Sunbeam,
es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. o de sus compañías afiliadas.
Distribuido por: Sunbeam Products, Delray Beach, FL 33445.

Use sólo refacciones originales

PARA SERVICIO DE GARANTÍA Y VENTA DE PARTES Y REFACCIONES
SUNBEAM MEXICANA, S.A. de C.V.

Vía Dr. Gustavo Baz No. 180, Tlalnepantla, Edo. de México
TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADOS

ESTADO Y CIUDAD	NOMBRE Y DIRECCIÓN	TÉLÉFONO
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES - DISTRIB. AGUASCALIENTES - Madero No. 203	15-1346
	AGUASCALIENTES - RYSE DE AGUASCALIENTES, S.A. - Atiende Poniente Y Victoria No. 118	15-5782
BAJA CALIFORNIA NORTE	AGUASCALIENTES - SAMUEL RODRIGUEZ D., - Abedul No. 1006	14-8222
	TIJUANA - CASA ELÉCTRICA ROTHENHAUSLER - 5A. E. Zapata No. 1637	85-F 149 y 85-3025
CAMPECHE	TIJUANA - PLOMERIA LAS DOS EMES - Defensores oe Baja California No. 200, Col. Ruiz Cortines	82-3189
	CAMPECHE - REFA HOGAR DE CAMPECHE - Av. Fco. I. Medero. C. Com. Villa del Río. Depto 1	1-4206
CHIAPAS	CIUDAD DEL CARMEN - REFA HOGAR DE CARMEN - Calle No. 24. No. 73-C	2-3619
	COMITAN - CENTRO SINGER DE COMITAN - 3A Calle Norte Poniente No. 59, Col. Centro	2-0290
	OCOSINGO - ELECTRÓNICA DEL ISTMO - 2A Av. Sur Oriente No. 14. Col. Centro	
	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - REFAC. ELECTRI-HOGAR - 20 de Noviemore No. 17-B Col. Centro	8-1137
	TAPACHULA - REFRIGERACIÓN Y SISTEMAS - 5A Calle Poniente No. 16-8 Col. Centro	8-7070
	TUXTLA GUTIERREZ - COMPRESORES Y PARTES DE REFRIGERACIÓN - 2A Poniente Sur No. 500, Col. Centro.	3-7325
CHIHUAHUA	TUXTLA GUTIERREZ - SERVICIO Y REFAC. DE TUXTLA - 2A Oriente Norte No. 354 Int.	2-2737
	CHIHUAHUA - REFAC. Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA - Av. Juárez No. 514	10-5540
	CHIHUAHUA - TALLER DE REFRIG. Y SERVICIOS ELÉCTRCOS - Ojinaga No. 507	10-5963
	CIUDAD DELICIAS - MUEBLERIA PORTILLO - Calle 1a. Norte No. 104, Col. Centro	Z-1457 y 2-8333
	CIUDAD JUAREZ - DIST. TURMIX Paseo Triunfo de la República No. 5298, Local 2-A Col. San Lorenzo	17-8030
	CIUDAD JUAREZ - REFAC. DEL HOGAR DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. - Av. Insurgentes No. 1669	2-2321 y 2-7575
COAHUILA	HIDALGO DEL PARRAL - CASA ELÉCTRICA DEL PARRAL - Calle Colegio No. 35	2-0320
	HIDALGO DEL PARRAL - CASA MAYKA - Maclovio Herrera No. 67 Local 12	Z-7845 y 2-4140
	SALTILLO - ELECTRICIDAD Y NOVEDADES DE SALTILLO - Calle Morelos No. 211-A Sur Centro.	12-5525
	TORREON - COMERCIAL GARCIA DE TORREON. S.A. - Av. Juárez No. 99 Poniente	6-3010
	TORREON - JOSE C. DE JESUS LOPEZ. S.A. - Calle Acuna No. 259 Sur	12-9822
	TORREON - REFAC. Y SERV. P/APAR DOMÉSTICOS - Presidente Carranza No. 655	19-5189 y 16-3165
COLIMA	COLIMA - JABA HERMANOS - Av. Pino Suárez No. 230	3-0930
	COLIMA - TODO PARA GAS - Ignacio Sandoval No. 15	2-7776
DISTRITO FEDERAL	MÉXICO - ART ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V. - Av. Revolución 154-C Col. Tacubaya	516-0292
	MÉXICO - BULBOS Y REFAC. ELECTRÓNICAS. - Plutarco Elías No. 1494-A Col. Zacahuizco	672-0808
	MÉXICO - CASA HUERTA - Calzada I. Zaragoza No. 3254 L. 13-8 Col. Sta. Martha	738-1972
	MÉXICO - CORP. ELECTRODOMÉSTICA CASA GARCIA, S.A. DE C.V. - Av. Patriotismo No. 875-B Col. Mixcoac	563-8723
	MÉXICO - DOMÉSTICA NORTE - Camino a Santiaguito No. 131-C Deleg. Gustavo A. Madero.	
	MÉXICO - DOMÉSTICA ORIENTE - Calle 7 Mz. 6 Lote 16	845-3328
	MÉXICO - DOMÉSTICOS ELECTRO S.A. DE C.V. - Tonaíá No. 124 Col. Rome	584-0939 y 584-0950
	MÉXICO - ECONOHOGAR - López No. 31-A. Col. Centro	512-8006
	MÉXICO - REPARADORA DEL HOGAR TLAHUAC - FFCC. Rafael Atlxico No. 1 Tlahuac.	842-4489
	MÉXICO - SERVICIO DOMÉSTICO DEL SUR - Blvd. La Virgen Manz. 1 Lota 6 Col. Carmen Sentan	608-2313
DURANGO	DURANGO - REFACCIONARIA EASY - Patoni No. 506 Sur	11-0251
	DURANGO - REFACCIONARIA EASY - Pino Suárez No. 423 Poniente	
	DURANGO - SERVICIO ESPARZA - 20 de Noviembre No. 507 con Porras	17-4736
	GOMEZ PALACIOS - REFAC. Y SERV. P/APAR. DOMÉSTICOS STA. LUCIA - Hidalgo y Escobedo	14-0225
EDO. DE MÉXICO	GOMEZ PALACIOS - REFAC. Y SERV. P/APAR. DOMÉSTICOS STA. LUCIA - Victoria No. 326-A Norte	14-6031
	COACALCO - ELECTRODOMÉSTICOS MARSOL - C. Comercial Coacalco, Local 33	875-7030
	ECATEPEC - SERVICIO DOMÉSTICO HERGAR - Vía Morelos No. 103 (antes 30), Col. Jajalpa.	787-2622
	ECATEPEC - SERVICIO HEGAR - Vía Morelos No. 26 Manz. 1 Col. Nuevo Laredo	787-7536
	IXTLAHUACA - POUREPUESTOS ORIGINALES - Plaza Suárez No. 1 - J	
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Av. Aldolfo López Matleos No. 150	797-8131
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Av. Pantitlán No.407 Col. Vicente Villada.	765-3371
	NETZAHUALCOYOTL - CASA HUERTA - Plaza Neza, Local E-27, Col. Benito Juárez	731-9345
	TLALNEPANTLA - CASA MONTOYA - Av. Rio Lerma No. 111	565-8942
	TOLUCA - SERVICIO Y REFAC. TAUN - Ignacio López Rayón Norte No. 211-A. Col. Centro.	
GUAMAJUATO	ACAMBARO - PRELAGAS DE ACAMBARO - Vicente Guerrero No. 23-C	2-1445
	CELAYA - ELECTRODOMÉSTICOS DEL BAJIO - Bejuca No. 103. Col. los Pinos.	5-5157
	IRAPUATO - MECAN HOGAR Y/O RYSE DE IRAPUATO - Av. 5 de Mayo No. 518, Col. Independencia	6-4446 y 7-6767
	LEÓN - ELECTRONICA DIGITAL - Rio Lerma No. 1124. Col. Prados Verdes	11-7381
	LEÓN - SERVI HOGAR - Pino Suárez No. 314 Col. Centro	16-8006
	MOROLEÓN - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Guadalupe Victoria No. 25 Col. Centro	
	PENJAMO - ELECTRONICA DEL CENTRO - Hidalgo No. 44-B. Zone Centro	2-0774
	SALAMANCA - REFRIGERACIÓN FONSECA - Calaya No. 107. Col. Guanajuato	7-3475
GUERRERO	ACAPULCO - TELEVICENTRO - Av. Cuauhtámoc No. 135. Col. Centro.	
	ACAPULCO - TELEVICENTRO - Velázquez de León No. 52. Col. Centro	82-0349
	IGUALA - ELECTRO SURIANA - Av. Bandera Nacional No.1-A.	2-1099
	CIUDAD SAHAGUN - SERVICIO ELIZALDE - Av. Huichapán No. 17. Col. Rojo Gómez	3-3930
HIDALGO	PACHUCA - REFAC. Y SERVICIO DE HIDALGO - Fernando Soto No. 102-B	5-1837
JALISCO	CIUDAD GUZMAN - NUEVO RADIO SERVICIO - S.A. DE C.V. - 5 Mayo No. 26	2-3374 y 2-0484
	CIUDAD TUXPAN - SERVO ELÉCTRICA - Foa. I. Madero No. 27-A	7-2914
	GUADALAJARA - IMPLEMENTOS Y REFAC. DOMÉSTICAS S.A. DE C.V. - Manuel Avila Camacho No. 1280.	23-1927
	GUADALAJARA - PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V. - Independencia No. 11	14-6825
	GUADALAJARA - REFAC. ECONÓMICAS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V. - Garibaldi No. 1450.	25-5819 y 25-3460
	GUADALAJARA - SERVICIO MAYO - Av. Colón No. 783, Sector Juárez	13-0325 y 14-9088
	LAGOS DE MORENO - TECNO-HOGAR - Hidalgo No. 614-A	2-0664
	PUERTO VALLARTA - PROESA TECOGAS DE OCCIDENTE. - Perú No. 1279 Esq. Nicaragua	2-5455 y 2-4989
	TEPATITLAN - TECNO GAS DE LOS ALTOS - Colón No.151	1-0558

ESTADO Y CIUDAD	NOMBRE Y DIRECCIÓN	TELÉFONO
MICHOACAN	APATZINGAN - REFRIG. Y CLIMAS ARTIF. DE MÉXICO - Cart. Apatzingán Cuatro Caminos No. 202. Col. La Nueva	4-5030 y 4-5082
	LA PIEDAD - REFRIGERACIÓN CALDERON - Vicente Guerrero No. 109. Zona Centro	2-1504
	MORELIA - CASA MARY - Alvaro Obregón No. 22. Zona Centro	2-5415
	MORELIA - CENTRAL DOMÉSTICA DE MORELIA - Av. Morelia Sur No. 618.	2-1796
	PURUANDIRO - REFACCIONARIA SAN FRANCISCO - Fagoaga No. 72-A. Centro	83-1405
	SAHUAYO - REFRI-LAV. - Matamoros No. 4 Esq. Morelos	2-3873 y 23895
	URUAPAN - EL SURTIDOR DEL HOGAR - Madero No. 12-A	4-2926
	ZAMORA - MULT. SERV. PROF. DE ZAMORA - Virrey de Mendoza No. 283-C.	5-1108
	ZAMORA - RYSE DE IRAPUATO S.A. DE C.V. - Av. 5 de Mayo Esq. Colón	2-3304 y 2-5368
	ZITACUARO - DEL CENTRO - Av. Hidalgo Poniente No. 2	3-2191
MORELOS	CUAUTLA - SERVICIO DEL HOGAR - 2 de Mayo No. 104-A	2-2856
	CUERNAVACA - MECÁNICA DOMÉSTICA INDUSTRIAL - Matamoros No. 410-A Zona Centro	12-4512
MAYARIT NUEVO LEON	CUERNAVACA - SERVICIO Y REFAC., S.A. - Plan de Ayala y Av. Central, Local 6	15-7041
	TEPIC - TECNO HOGAR - Av. México No. 37 Sur	2-1936
OAXACA	CERDADO - CERRAJERIAS REGIA. - Carretera Nacional No. 211. Fracc. Las Hadas	5-0383
	GUADALUPE - CERRAJERIAS REGIA. - Av. Miguel Alemán No. 243 Oriente, Col. Lindavista	79-0794
	GUADALUPE - CERRAJERIAS REGIA. - Hacienda No. 1234-A Oriente, Fracc. Hda. de Guadalupe.	37-3494 y 37-8510
	MONTERREY - CERRAJERIA DEL VALLE - Orinoco No. 207 Norte	78-3655
	MONTERREY - ELECTRODOMÉSTICA DE REFACCIONES - Fidel Velázquez No. 1513 Poniente L-4F. Col. La Central	
	MONTERREY - JOSE F. SEPULVEDA - Ruperto Martínez No. 238 Oriente, Col. Centro	43-6700 y 43-1815
	MONTERREY - REFAC. DOMÉSTICAS MONTERREY - Av. Gonzalitos No. 3501 Loc. 44 Col. Mitras Norte	73-1621
	MONTERREY - SERVICIO Y REFAC. HECTOR SEPULVEDA S.A. DE C.V. - Zaragoza No. 203 Sur	43-8909 y 42-3970
	SAN NICOLAS DE LAS GARZAS - CERRAJERIAS REGIA - Av. Parque Anahuac No. 105 Oriente. Col. Anahuac	76-9024
	OAXACA - SERVICIO ELECTRODOM. APARICIO - Av. Pariférico No. 111, Col. Postal	3-6277
PUEBLA	TUXTEPEC - SERVICIO ESPECIALIZADO WHIRLPOOL - José Mania Morelos No. 1234.	5-4616
	ATLIXCO - REFAC. DEL HOGAR - Calle Sur No. 503-B	5-2465
PUEBLA	PUEBLA - MATERIAL ELÉCTRICO LA CASA - 10 Oriente No. 15-B	46-5504
	PUEBLA - REPRESENTACIÓN DE PUEBLA - 3 Poniente No. 523-B	42-4955
QUERÉTARO	TEHUACAN - C. DE SERVICIO ALM. PATJANE - Av. Independencia Poniente No. 407, Col. Centro	2-3835
	TEZIUTLAN - ALMACENES S-10-15 - Prol. Av. Juárez No. 2.	2-0720
QUINTANA ROO	QUERÉTARO - ELECTRÓNICA "J.M.V." - Calle Peña de Bernal No. 7-B. Col. Las Américas.	17-1592
	QUERÉTARO - ELECTRODOM ANTONIO - 16 de Septiembre No. 6-C Poniente	12-2149
SAN LUIS POTOSI	CANCUN - AGUILAR REFACCIONES - Av. López Portillo SM 70 Manz. 1 Local, 2 Col. Centro	84-0727
	COZUMEL - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Adolfo Rosado Salas No. 33, Depto. 1, Col. Centro	2-1690
SIMALOA	CHETUMAL - TALLER DE REP. DE APARATOS ELÉCTRICOS ALVARADO - Hidalgo No. 89.	2-3841
	CIUDAD VALLES - REFACCIONARIA DEL HOGAR DE VALLES S.A. - Calle Aguilas No. 500	2-1148
S.L.P.	S.L.P. - ELECTRO HOGAR - Julián de los Reyes No. 328.	12-2116
	S.L.P. - PROV. TECNO HOGAR GIVI - Himno Nacional No. 1410, Col. Las Águilas	12-5808
S.L.P.	S.L.P. - SERVICIO ELECTRODOM. ITURBIDE - Damián Carmona No. 685	2-0487
	CULIACAN - SERVICIO DEL HOGAR GOMEZ - Av. Morelos No.183 Norte	3-6995
GUAMUCHIL	GUAMUCHIL - ELEC. DOMÉSTICA E INDUSTRIAL - Zaragoza No. 157 Norte, Col. Juárez	2-1088
	LOS MOCHIS - NUEVO JAPON DE LOS MOCHIS - Benito Juárez No. 430 Poniente.	2-5850
MAZATLAN	LOS MOCHIS - TECOGAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. - Av. Hidalgo No. 545	5-5860 y 5-5247
	MAZATLAN - CAMACHO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. - Zaragoza No. 1211	1-6110 y 2-8420
SONORA	MAZATLAN - REFAC. DEL HOGAR, S.A. DE C.V. - German Evers No. 1708 Norte	85-1325 y 85-0794
	CIUDAD OBREGON - TECNI-SERVICIOS GALICIA S.A. DE C.V. - Veracruz No. 435 Sur.	3-8033 y 3-3315
TABASCO	GUAYMAS - CENTRAL DE REFACCIONES SERVICIOS - Av. Miguel Alemán No. 75 Sur	2-3244
	HERMOSILLO - SERVICIO ELECTRO HOGAR - Guerrero No. 80 Esq. Dr. Noriega	2-1244
TAMAULIPAS	COMALCALCO - ELECTROHOGAR 2 HERMANOS - Juárez No. 1102 Esq. Rayon	4-2073
	H. CARDEMAS - COMERCIAL LA ESTRELLA - Mader No. 805, Col. Centro.	2-0548
VERACRUZ	VILLAHERMOSA - SERVICIO Y REFAC. FRIAS - Sánchez Megallanes No. 918	2-7002
	CIUDAD VICTORIA - CARLOS A. CARRIZALES PAZ - Adolfo López Mateos No. Local 6	6-1335
YUCATAN	MATAMOROS - MUEBLERIA REAL DEL NORTE. S.A. DE C.V.- Juárez y Panamá No. 3-B.	13-2122
	TAMPICO - COM. ELÉCTRICA BRICEÑO - H. del Cañonero No. 206 Oriente	12-3175 y 12-1775
ZACATECAS	TAMPICO - HOSPITAL DE ELECTRODOM - Díaz Mirón No. 909 Oriente	12-6940
	TAMPICO - SERVICIO ALLENDE - Olmos No. 602 Norte	12-1999
ZACATECAS	REYNOSA - PROV. DE RESTAURANTES DE REYNOSA - Calle Bravo No. 500, Centro	22-5679
	COATZACOALCOS - ACC. Y REFRIG. DEL SURESTE, S.A. DE C.V. - Maipica No. 312.	2-1976
ZACATECAS	CORDOBA - VIC-MAR - Av. 2 No. 921	2-8393
	MINATITLÁN - ELECTROREFRIG. CUPIL S.A. DE C.V. - Calle Amelia Riverol No. 10 Col. Playón Sur	3-5714
ZACATECAS	ORIZABA - SIST. Y EQUIPOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. - Poniente 2 No. 38	5-0311
	POZA RICA - REFAC. INTERNACIONAL DEL HOGAR - Mariano Artista, Esq. 16 de Sept., Col.Tajin.	3-5119
ZACATECAS	SAN ANDRÉS TUXTLA - TELE SERVICIO - Dr. Argudin No. 2	2-0570
	TUXPAN - REFAC. INTERNACIONAL DEL HOGAR - Garizurietz No. 52	4-2016
ZACATECAS	TUXPAN - REFAC. LINEA BLANCA DE TUXPAN, S.A. DE C.V. - Arteaga No. 1.	4-5953
	VERACRUZ - ELECTRODOMÉSTICA DEL PUERTO - Zamora No.1479	38-2154
ZACATECAS	VERACRUZ - SERVIREFAC. RODRIGUEZ - Carlos Cruz No. 55 Local 4.	32-5351
	XALAPA - DOMÉSTICA TAPIA - Av. Rafael Murillo Vidal No. 3-F, Fraco. Ensueño	18-8759
ZACATECAS	MÉRIDA - ELECTRODOMÉSTICOS REFORMA - Calle 72 No. 433-C.	28-2137
	MÉRIDA - REFACCIONARIA DEL HOGAR - Calle 67 No. 511.	23-5652
ZACATECAS	FRESNILLO - DOMÉSTICA MUNOZ - Calle 1858 No. 4, Fracc. González Ortega.	2-5727
	JUCHIPILA - TELE SERVICIO LUNA - Nicolás Bravo No. 3, Col. Centro	2-0599
ZACATECAS	ZACATECAS - REFAC. DOMÉSTICAS ROMO - Rayón No. 220	2-3664

COMPRADOR:

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

CASA VENDEDORA:

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Aparato

Marca

Modelo

La presente garantía contará a partir de la fecha de entrega

Año

Mes

Día

Felicitaciones por la compra de su Toast Logic® Tostador Sunbeam®!
El Toast Logic® Tostador Sunbeam® incorpora un circuito integrado especial que le da desempeño consistente y repetitivo al tostar. Esto significa que usted puede esperar que su tostada sea tal como usted la desea, rebanadas tras rebanada, día tras día.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre debe de seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO.**
2. No toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden estar calientes. Use las manijas o las perillas. Toda de las superficies de cromo se hicieron mucho calientes.
3. Para protegerse contra riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cordón eléctrico, la clavija o el Tostador en agua o en otros líquidos.
4. Este electrodoméstico no debe ser usado por niños pequeños o personas incapacitadas. Supervisión cercana es necesaria cuando sea usado por niños.
5. No introduzca los dedos o utensilios metálicos dentro de las ranuras del Tostador cuando esté conectado.
6. No opere el Tostador cerca de materiales flamables como cortinas, tapices, etc., para prevenir incendios.
7. No introduzca utensilios, alimentos más grandes que el espacio de la ranura o envueltos en papel metálico, ya que puede existir riesgo de incendio o descarga eléctrica.
8. No jale, doble o manipule bruscamente el cordón eléctrico.
9. Limpie las migas de pan acumuladas frecuentemente, para evitar el riesgo de incendio o mal funcionamiento del Tostador. Desconecte cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiar.
10. **NOTA ESPECIAL:** No use alimentos que al calentarse puedan gotear el relleno o la cubierta. Dichas acumulaciones dentro del Tostador crean condiciones poco higiénicas y la posibilidad de incendio o un mal funcionamiento del Tostador.
11. No opere ningún aparato electrodoméstico si el cordón o la clavija están dañados o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente, se caiga o tenga algún daño cualquiera que éste sea.

12. Regrese el aparato al Centro de Servicio Autorizado Sunbeam Appliance más cercano para revisión, reparación o ajuste mecánico o eléctrico.
13. No permita que el cable eléctrico cuelgue por encima del borde del mostrador o de la mesa (*donde pueda ser jalado accidentalmente*), o toque superficies calientes.
14. No use en exteriores o con propósitos comerciales.
15. Nunca opere ningún electrodoméstico sobre una superficie flamable o que no sea resistente al calor.
16. No deje de supervisar un electrodoméstico mientras está en operación.
17. No coloque el electrodoméstico sobre o cerca de la flama de una estufa de gas, eléctrica, dentro de un horno caliente o microondas.
18. Use este electrodoméstico sólo para lo que está diseñado como se describe en este manual. El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante pueden causar lesiones.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTA UNIDAD ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

El aparato tiene un cordón eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con él. Puede usar cables de extensión, si se observan las precauciones adecuadas. Si se usan los cables de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión que use debe ser igual o mayor que el amperaje que se muestra en el electrodoméstico. Coloque el cordón de manera que no cuelgue sobre el borde del mostrador o mesa donde pueda tirarlo un niño o pueda tropezar con él accidentalmente.


PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ ÚNICAMENTE

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este aparato cuenta con una clavija polarizada (*una cuchilla es más ancha que la otra*). Para reducir el riesgo de electrocución, esta clavija entra sólo de una manera en un enchufe polarizado. Si la clavija no encaja, simplemente colóquela al réves. Si así no encaja, llame a un electricista de su confianza. De ninguna manera modifique esta medida de seguridad.

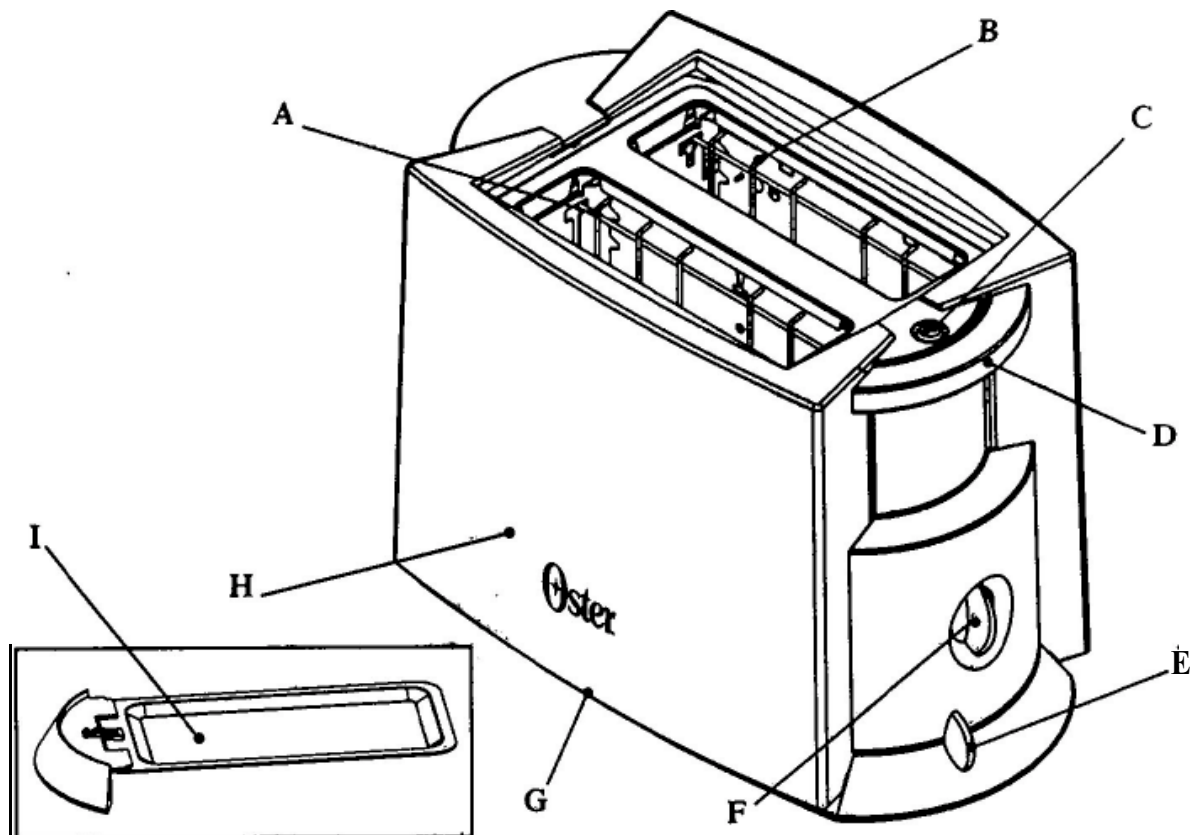

CONOZCA Tu TOSTADOR Sunbeam

- | | |
|---|--|
| A. Ranuras Anchas para Pan (3.3 cm) | E. Selector para Tostada Clara/Oscura
(Algunos Modelos Solamente) |
| B. Guías para Pan Ajustables
Automáticamente | F. Perilla "Food Select" |
| C. Botón para Cancelar (Vea la Página 21
para Instrucciones) | G. Almacenamiento del Cordón (Abajo) |
| D. Manija para Mover el Pan | H. Exterior Frío Al Tacto |
| | I. Charola para Migas Removable |

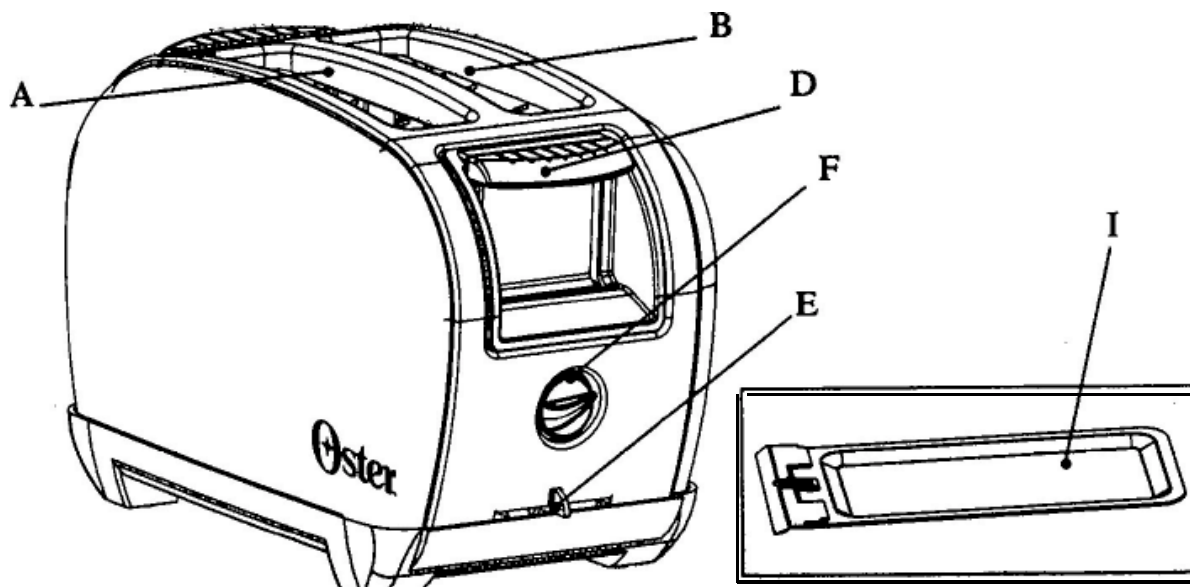

CARACTERÍSTICAS

Este Tostador está equipado con muchas medidas de seguridad y dispositivos convenientes para ofrecerle un desempeño óptimo

- A.** Ranuras extra anchas que permiten una tostada de pan casero, bagels, muffins Ingleses y pastelillos.
- B.** Guías que se ajustan automáticamente al grosor del pan, desde rebanadas delgadas hasta gruesas como bagels o muffins ingleses.
- C.** Botón para cancelar el proceso de la tostada.
- D.** La manija para mover el pan es presionada para iniciar la tostada.
- E.** El selector Claro/Escuro permite elegir la grada de tostada que usted desea.
- F.** La Perilla “Food Select” ajusta el tiempo de tostada dependiendo del tipo de pan. Elija el nivel de tostada que usted desea y “Food Select” ajustará el tostada para usted.
(Algunas Modelos Solamente)
- G.** El espacio para almacenar el cordón le permite guardar el cordón extra bajo el Tostador para que no estorbe.
- H.** El exterior frío al tacto protege del contacto accidental con las partes calientes.
- I.** La charola removible para migas, se puede lavar en lavavajillas para una limpieza fácil y segura. **ATENCIÓN:** Instale la charola para migas antes de usar para asegurar una tostada adecuada.
- J.** Ventana para Visibilidad (Algunas Modelos Solamente)

USANDO SU TOSTADOR

- ANTES DE USAR: remueva cualquier calcomanía y limpie el Tostador con un paño húmedo.
- Asegúrese que antes de conectar el Tostador en el enchufe, la manija para mover el pan esté en la posición más alta.
- Conéctelo el cordón en una toma de corriente alterna de 120/127 V 60 Hz. Coloque el Tostador por lo menos a 3 pulgadas de la pared.
- Permita que el primer proceso de tostada se haga sin insertar ningún pan para precalentar los elementos y eliminar por medio de calor polvo que se haya acumulado durante el almacenamiento.
- Seleccione el nivel deseado de tostada deslizando el selector Claro/Oscuro en el panel lateral del Tostador a la derecha para más tostada y a la izquierda para menos tostada. Su selección debe variar dependiendo de la humedad contenida, grosor del pan, si éste es fresco o congelado y su grado preferido de tostada.
- Coloque el pan en la ranura y presione la manija para mover el pan hacia abajo hasta que pare. La manija para mover el pan no se quedará abajo si el Tostador no está conectado. Las guías ajustables para pan automáticamente lo centrarán para una tostada uniforme.
(Algunas Modelos Solamente)
- La Perilla “Food Select” ajusta el tiempo del tostado, basándose en el tipo de pan a tostarse. Deje el nivel del tono de la tostada tal como lo desea y el “Food Select” (ajustará la tostada por usted). (Algunas Modelos Solamente)

- Después de que el nivel deseado de tostada se ha alcanzado, el pan automáticamente saltará y estará listo para ser removido de las ranuras. La manija para mover el pan regresará a su posición más alta y desconectará los elementos calefactores, quedando listo para el próxima tostada.
- Para remover pan atorado, desconecte el Tostador y remueva el pan una vez que el Tostador se ha enfriado. Nunca introduzca los dedos o utensilios metálicos.

NO ENREDE EL CORDÓN ALREDEDOR DEL CUERPO DEL APARATO DURANTE O DESPUÉS DE USARLO

CONSEJOS UTILES

- Si usted desea detener el proceso de la tostada, empuje el botón para cancelar (*Vea el diagrama en la Página 20 para localización del botón*). El calentamiento se detiene automáticamente y el pan saldrá de las ranuras.
- La mayoría de los tipos de pan y pastelillos pueden tostarse como: bagels, rebanadas gruesas de pan, muffins ingleses, waffles, etc. Las rebanadas sin embargo, no deben ser tan gruesas ya que se pueden quemar o atorar en las ranuras para pan.
- Cuando dos o más rebanadas sean tostadas al mismo tiempo se recomienda que sean de igual tamaño y frescura, de manera que se asegure una tostada uniforme en ambas piezas.
- Cuando dos rebanadas sean tostadas, para un desempeño óptimo, coloque una rebanada en el centro de cada lado.
- Cuando sea tostada una rebanada, para un desempeño óptimo, colóque la rebanada en el centro de la ranura.
- Este Tostador ha sido diseñado para un balance óptimo al tostar. Algunos elementos calefactores en el interior del Tostador pueden brillar más que otros cuando el aparato esté en uso. Esto es parte normal del funcionamiento del Tostador.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Después del uso y antes de limpiarlo, desconéctelo del enchufe de la pared y espere a que el Tostador se enfríe.
- Limpie el exterior del Tostador con un paño húmedo y seque con otro, o con una toalla de papel. NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS .
- Para evitar daños a los elementos calefactores, NO use ningún artículo con punta o filo para limpiar el interior del Tostador.
- **ATENCIÓN:** Asegurese de que la charola para migas esté colocada en su lugar para tener una tostada adecuada. Vacíe la charola frecuentemente. Al acumularse migas en la charola, pueden encenderse si no se vacían frecuentemente. Cuando el Tostador se ha enfriado completamente, golpee ligeramente en los lados del Tostador para que caiga cualquier miga atorada en la cámara de tostada y jale la charola. (*Vea la Página 20 para localizar la charola*). Vacíe la charola y colóquela nuevamente en el Tostador.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Sunbeam Products Inc. garantiza al comprador original, sujeto a limitaciones y exclusiones que se estipulan en seguida, que este producto estará libre de defectos mecánicos y eléctricos en el material y en la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste de partes o daños resultantes de cualquiera de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con un voltaje o corriente no adecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamble, reparaciones o alteraciones hechas por cualquier persona que no sea de un centro de servicio autorizado.

Nuestra obligación está limitada a la reparación o al remplazo del aparato durante el periodo que cubre la garantía, por un modelo similar de igual o mejor calidad, a opción del fabricante, siempre que el producto acompañado del número de modelo y el comprobante de la fecha original de compra, sea enviado con gastos prepagados directamente a la siguiente dirección:

Para productos comprados en Estados Unidos:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central 95 Industrial Row
Purvis, MS 39475**

Para productos comprados en Canadá:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION (KND)
Por favor llámenos o envíenos un email
1-800-663-8623
consumeraffairs@consumer.sunbeam.com**

No regrese este producto al lugar de compra o al fabricante; al hacer esto retrasará el proceso del reclamo de su garantía.

Respuestas a sus preguntas sobre esta garantía o sobre la estación de servicio autorizado más cercano se pueden obtener llamando sin costo al 1-800-597-5978 o escriba a Sunbeam – Consumer Affairs, al P.O. Box 948389, Maitland, FL 32794-8389. Respuestas a preguntas sobre esta o sobre la estación de servicio autorizado canadiense más cercano se pueden obtener llamando sin costo al 1-800-667-8623. Para información sobre la garantía o sobre la localización de un centro de servicio autorizado fuera de los Estados Unidos y Canadá, por favor revise la tarjeta garantía del servicio que se incluye en el empaque del producto.

RECHAZO DE RESPONSABILIDADES

Reparación de productos o reposiciones como se ofrecen en esta garantía es su único remedio.

SUNBEAM PRODUCTS, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE QUE OCURRA POR LA VIOLACIÓN DE LOS TÉRMINOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS DE LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO O DE CUALQUIER PARTE DE ESTE. A EXCEPCIÓN DEL ALCANCE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, SUNBEAM PRODUCTS, INC. RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O COMERCIAL, O AJUSTES HECHOS PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SOBRE ESTE PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DE ESTE. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, o permiten limitación en la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no ser aplicables para usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que pueden variar de estado a estado o de provincia a provincia.

Parabéns na compra de uma Toast Logic® Torradeira Sunbeam®!
A Toast Logic® Torradeira Sunbeam® inclui um circuito especial integrado, que dá a você um desempenho consistente e repetitivo de tostagem. Isto significa que você pode contar com que as suas torradas sejam do jeito que você gosta fatia por fatia, dia após dia.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Sempre que utilizar eletrodomésticos, você deve tomar algumas medidas básicas de segurança, como as que seguem:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM CUIDADO.**
2. Não toque em superfícies quentes. As partes de metal podem ficar quente. Use o puxador e as alças. Todas superfícies do cromo fazem muito quentes.
3. Para evitar risco de choque elétrico, não submerja o fio, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
4. É necessário manter uma supervisão muito próxima quando este aparelho for usado por, em ou perto de crianças ou pessoas incapacitadas.
5. Não coloque os dedos ou utensílios metálicos dentro da Torradeira quando ela estiver ligada na tomada.
6. Não use a Torradeira perto de materiais inflamáveis tais como cortinas, papel de parede, etc., para prevenir fogo.
7. Não coloque dentro da Torradeira, qualquer utensílio, comidas cobertas com papel alumínio ou alimentos muito grandes pois corre-se o risco de pegar fogo ou se tomar um choque elétrico.
8. Não puxe, torça ou use o cabo elétrico de outra maneira que não seja a adequada.
9. Limpe frequentemente os resquícios acumulados para evitar o risco de fogo ou o mau desempenho da Torradeira.
10. **NOTA ESPECIAL:** Não use alimentos com coberturas ou recheios que possam pingar quando forem aquecidos. O acúmulo de restos de alimentos dentro da Torradeira podem criar condições não higiênicas e ainda, a possibilidades de fogo ou o mau desempenho da mesma.
11. Não use nenhum aparelho eletrônico que tenha o cabo ou a tomada danificada, ou após ter apresentado algum defeito ou após caído no chão.

12. Devolva o eletrodoméstico para a sua Agência Sunbeam ou Sunbeam Appliance Autorizada mais perto para revisão, conserto ou ajuste elétrico ou mecânico.
13. Não deixe o fio pendurado para fora de mesa ou superfície onde o aparelho estiver sendo utilizado, ou em contato com superfícies quentes.
14. Não use o aparelho ao ar livre. Exclusivamente para uso doméstico.
15. Nunca use seu eletro-doméstico em uma superfície que não seja resistente ao calor ou em superfícies inflamáveis.
16. Nunca deixe seu eletro-doméstico sozinho quando em uso.
17. Não coloque o aparelho em cima ou perto de um fogão ou estufa elétrica ou a gás, nem sobre forno quente ou microondas.
18. Este aparelho só deve ser usado para o seu fim específico, conforme descrito neste manual de instruções. O uso de peças de reposição não recomendadas pelo fabricante deste aparelho podem causar ferimentos.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO É SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

O fio elétrico fornecido é curto para reduzir o risco de enrolamento ou tropeção em um fio mais longo. Extensões podem ser usadas tomando as devidas precauções durante o uso. Caso uma extensão seja utilizada, esta deve ter as voltagens do aparelho. O fio deve ser arrumado de tal maneira que não fique pendurado no balcão, ou mesa, onde o aparelho pode ser puxado por crianças ou derrubado involuntariamente.

PARA PRODUTOS COMPRADOS SOMENTE NOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho conta com um plugue polarizado (*um dos contatos é mais largo do que o outro*). Como recurso de segurança, este plugue encaixa-se somente em um plug unidirecional polarizado. Se o plug não se encaixar totalmente dentro da tomada, inverta o mesmo. Se ainda assim não encaixar, contate um eletricista competente. Não tente desativar este recurso de segurança.

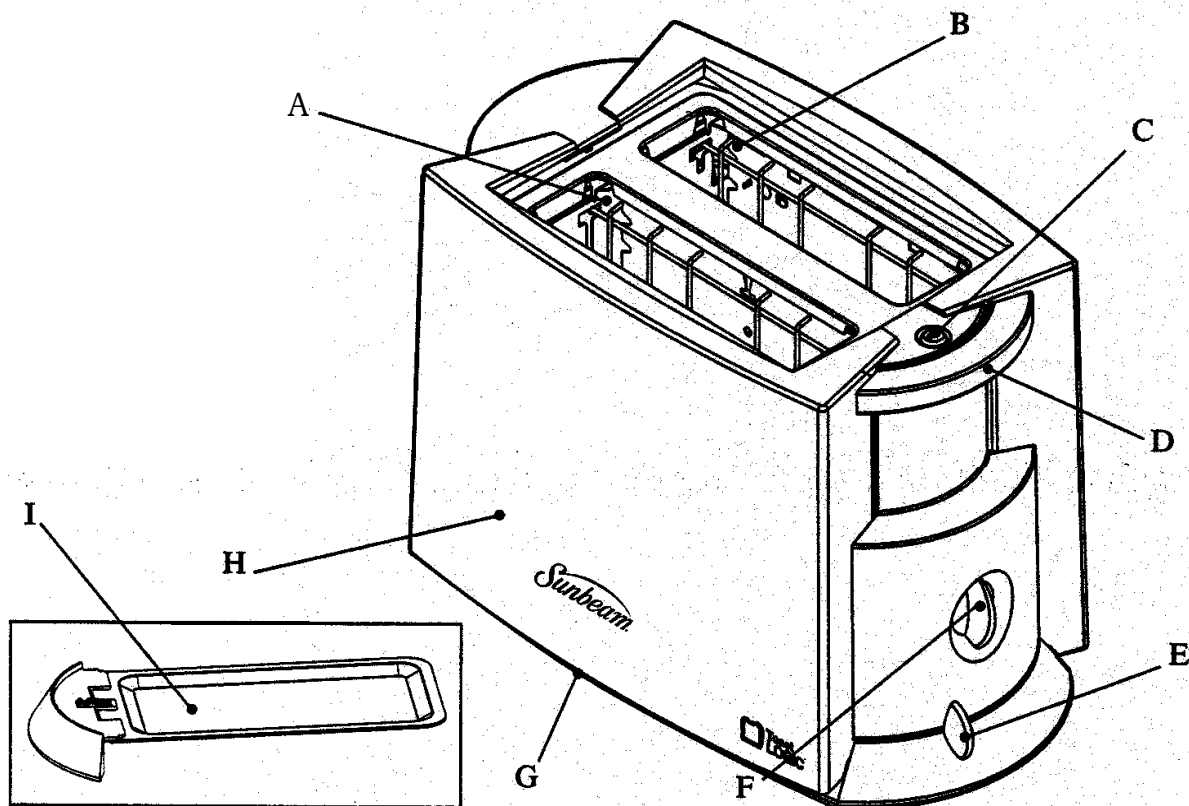

CONHEÇA SUA TORRADEIRA SUNBEAM®

A. Compartimentos Largos para Pão
(3,3cm)

B. Guia par Pão Auto-Ajustável

C. Botão de Cancelamento da Tostagem
(Veja Instruções na Página 27)

D. Alavanca do Compartimento do Pão

E.


F. Botão de Food Select

(Alguns Modelos Somente)

G. Compartimento do Fio Elétrico
(parte)

H. Superfície Que Não Conserva Calor

I. Bandeja de Migalhas Removível

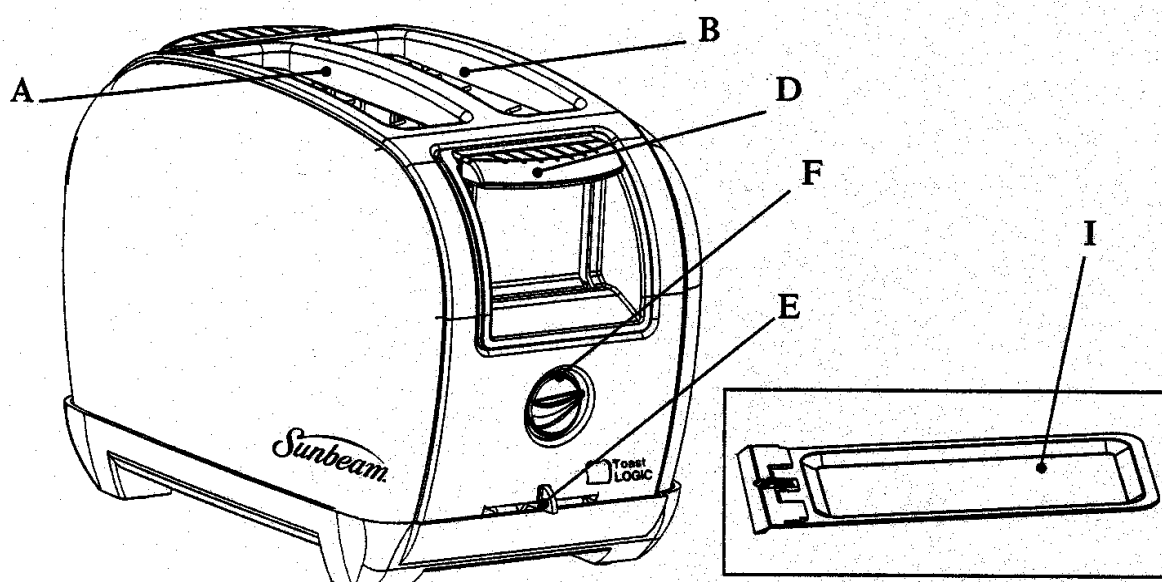

CARACTERÍSTICAS

Esta Torradeira é equipada com vários fatores de segurança e conveniência para dar a você um ótimo desempenho.

- A.** Compartimentos extra largos permitindo tostar bolos e pães de maior espessura.
- B.** Guia de auto ajuste do pão, automaticamente ajusta o pão de acordo com sua espessura, de uma fina fatia para um pão mais espesso.
- C.** Aperte o botão para cancelar a tostagem.
- D.** A alavanca do compartimento do pão é pressionada para começar a tostagem.
- E.** O seletor Claro/Escuro permite que você escolha o grau de tostagem desejado.
- F.** O botão “Food Select” ajusta a tostagem de acordo com o tipo de pão usado. Deixe o nível de tostagem desejado que o “Food Select” ajustará a tostagem para você.
(*Alguns Modelos Somente*)
- G.** Compartimento permite que você guarde o cabo e, até mesmo uma extensão para não ficarem no seu caminho.
- H.** O exterior fica frio para proteger você de se queimar em contato com quase todas as partes.
- I.** Uma bandeja para migalhas fácil de puxar e que pode ser lavada na máquina de lavar louças facilitando a limpeza. **ATENÇÃO:** Coloque a bandeja para migalhas no aparelho antes do uso do aparelho para assegurar tostagem adequada.
- J.** Janela de Observações (*Alguns Modelos Somente*)

USANDO SUA TORRADEIRA

- ANTES DE USAR remova qualquer adesivo e limpe o exterior da sua Torradeira com um pano úmido.
- Antes de ligar a Torradeira na tomada preste atenção para ver se a alavanca do compartimento de pão está para cima.
- Ligue o cabo em uma tomada com 120/127 voltz, 60 Hz. Coloque a Torradeira pelo menos a 3 polegadas de distância da parede ou da parte posterior do balcão.
- Deixe que a primeira tostagem seja feita sem nenhum pão para permitir que as peças novas sejam preaquecidas e também, para queimar qualquer poeira que tenha sido acumulada durante o armazenamento.
- Selecione o nível de tostagem deslizando o seletor do claro/escuro no painel lateral da Torradeira para a direita para uma torrada mais escura e para a esquerda para uma torrada mais clara. Você deve escolher de acordo com a umidade do alimento, a espessura do pão, e se o alimento é fresco ou congelado e de acordo com sua preferência na cor da torrada.
- Selecione pão/bolo usando o botão “Food Select”. O fator “Food Select” ajusta a variação claro/escuro para o tipo de alimento selecionado. Isto fornece níveis parecidos de tostagem entre todos os tipos de alimentos. (*Alguns Modelos Somente*)
- Coloque o pão dentro do compartimento, puxe a alavanca para baixo até que esta fique trancada. A alavanca do compartimento do pão não ficará para baixo se a Torradeira não estiver ligada na tomada.

- Depois que o nível de tostagem for atingido, o pão pulará automaticamente e estará pronto para ser removido do compartimento. A alavanca voltará para cima e desconectará os elementos, pronto para a próxima tostagem.
- Para remover torradas agarradas, desligue a Torradeira da tomada e espere que ela esfrie. Nunca coloque os dedos ou utensílios metálicos dentro da Torradeira.

NÃO ENROLE O CABO ENVOLTA DA TORRADEIRA DURANTE OU APÓS O USO.

DICAS ÚTEIS

- Se você desejar cancelar a tostagem, aperte o botão pare (para encontrar o botão, veja o diagrama localizado na página 26). O aquecimento irá parar e a torrada pulará.
- A maioria dos pães e bolos podem ser tostadas em fatias grossas, entretanto, sua espessura exagerada levará a fatia a queimar ou a ficar presa no compartimento.
- Tostando duas ou mais fatias de pão ao mesmo tempo recomenda-se que sejam do mesmo tamanho e frescura para que se assegure um tostamento igual de ambos os pedaços.
- Tostando duas fatias de pão para um melhor produto coloque cada fatia no centro de cada lado.
- Tostando uma fatia de pão, para um melhor produto coloque a fatia no centro de qualquer um dos compartimentos.
- Esta Torradeira foi desenhada para uma tostagem de alta qualidade. Algumas das peças de dentro da Torradeira podem acender brilhando mais que outras quando em funcionamento. Isto faz parte do mecanismo normal do aparelho.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Depois de usar e antes de limpar a Torradeira, desligue-a da tomada na parede e espere esfriar.
- Limpe a parte externa da Torradeira com um pano úmido e seque com outro pano ou toalha de papel. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Evitando danificar sua Torradeira não utilize utensílios pontiagudos na limpeza interior do aparelho.
- **ATENÇÃO:** Certifique-se que a bandeja de migalhas tenha sido colocada em seu lugar assegurando uma tostagem adequada. Esvazie a bandeja de migalhas com frequência. As migalhas acumuladas na bandeja poderão causar fogo se não esvaziadas periodicamente. Quando a Torradeira estiver esfriado completamente bata delicadamente nos lados do aparelho para desalojar qualquer migalha presa no compartimento interno e remova a bandeja limpando-a. *(Veja Página 26 para localização da bandeja de migalhas)*. Recoloque a bandeja na devido lugar.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A Sunbeam Products Inc. concede garantia ao comprador original, sujeita às limitações e exclusões estipuladas abaixo, de que este produto não apresentará fisicamente defeitos mecânicos e elétricos devido ao material ou mão de obra, durante dois anos a partir da data de compra. Esta garantia não cobre o gasto normal das peças ou os danos devidos às seguintes causas: uso negligente ou inadequado do produto, uso de voltagem ou corrente inapropriada, uso que contrarie as instruções operacionais, ou desmontagem, reparo ou alteração realizada por pessoa que não pertença ao quadro de profissionais do centro de assistência técnica autorizada.

A nossa obrigação abaixo durante o período de garantia, é limitada ao conserto ou substituição do produto por uma unidade nova ou restaurada, ou um modelo semelhante de qualidade tão boa ou superior, à opção do fabricante, contanto que o produto, junto com o número de modelo e prova de compra original datada, seja enviado com taxa postal paga, diretamente para o seguinte endereço: Para produtos comprados nos Estados Unidos:

Para produtos comprados nos Estados Unidos:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION
Attention: Service Department
117 Central Industrial Row
Purvis, MS 39475**

Para produtos comprados no Canadá:

**SUNBEAM APPLIANCE SERVICE STATION (KND)
Por chamado de favor ou email nos
1-800-663-8623
consumeraffairs@consumer.sunbeam.com**

Não devolva o produto ao local de compra ou ao fabricante; se o fizer poderá atrasar o seu processo de reivindicação de garantia.

No caso de dúvidas sobre a garantia ou para saber o local do nosso serviço autorizado mais próximo poderá ligar grátis para 1-800-597-5978 ou escrever para: Sunbeam – Consumer Affairs, P.O. Box 948389, Maitland, FL 32794-8389. No caso de dúvidas sobre a garantia ou para saber o local do nosso serviço autorizado mais próximo no Canadá poderá ligar grátis dentro do Canadá para 1-800-667-8623. Para informação sobre garantia fora dos Estados Unidos ou do Canadá queira procurar o telefone e endereço no cartão de serviço de garantia incluído na embalagem do produto.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

De acordo com esta garantia, o cliente tem como único recurso jurídico o reparo ou a substituição do produto. **A SUNBEAM PRODUCTS INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INCIDENTAL OU QUE OCORRA COMO CONSEQUÊNCIA DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS DA GARANTIA DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER PARTE DESTE. SALVO NO QUE FOR PROIBIDO PELA LEI PERTINENTE, A SUNBEAM PRODUCTS, INC. EXONERA-SE DA RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE PODER DE VENDA OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER PARTE DESTE.** Alguns estados e províncias não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, nem permitem limitações sobre o tempo de duração de uma garantia implícita, portanto as limitações ou exclusões citadas acima poderão não ser pertinentes ao caso do cliente. Esta garantia concede direitos jurídicos específicos ao cliente, entretanto este poderá ter outros direitos que poderão variar de acordo com o estado e a província em questão.

NOTES/NOTAS

NOTES/NOTAS




©1999 Sunbeam Corporation or its affiliated companies. All rights reserved.
SUNBEAM® and TOAST LOGIC® are registered trademarks of Sunbeam Corporation or its affiliated companies.
Distributed by Sunbeam Products Inc., Delray Beach, Florida 33445, or an affiliated company.

©1999 Sunbeam Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
SUNBEAM® et TOAST LOGIC® sont marques déposées de Sunbeam Corporation ou de ses sociétés affiliées.
Distribué par Sunbeam Products Inc., Delray Beach, Florida 33445, ou par une de ses affiliées.

©1999 Sunbeam Corporation o sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.
SUNBEAM® y TOAST LOGIC® son marcas registradas de Sunbeam Corporation o de sus compañías afiliadas.
Distribuido por Sunbeam Products Inc., Delray Beach, Florida 33445, o por una de sus compañías.

©1999 Sunbeam Corporation ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.
SUNBEAM® e TOAST LOGIC® são marcas registradas de Sunbeam Corporation ou de suas empresas afiliadas.
Distribuído por Sunbeam Products Inc., Delray Beach, Florida 33445, ou por uma de suas empresas afiliadas.

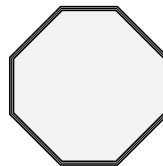

U.S. Patent Nos. 5,844,207; D386,352;
D374,370; D377,578

P.N. 69373-098